登録する（増設・減設）

増設子機を使用するには、お使いの親機への登録が必要です。

- 登録した子機の使用をやめるときは、「登録を解除する（減設）」（☞ 14ページ）を行ってください。
- 親機に付属の子機を含めて合計4台まで増設することができます。

増設可能な親機の品番	増設可能台数	増設可能な内線番号	親機に付属の子機の内線番号
KX-PW601DL	3台	2, 3, 4	1
KX-PW601DW	2台	3, 4	1, 2
KX-PW501DL	3台	2, 3, 4	1
KX-PW501DW	2台	3, 4	1, 2
VE-GP01DL	3台	2, 3, 4	1
VE-GP01DW	2台	3, 4	1, 2

※増設可能な親機は追加になることがあります。● 親機の内線番号は「0」に設定されています。

増設する前に

1 子機（本機）を約15分間充電する

- 充電のしかた（☞ 15ページ）
- 子機のディスプレイ中の電池残量表示が▭のときは、もう一度約15分間充電してください。

2 親機の電話機コードを抜く

- 登録操作は、電話機コードを抜いた状態で行ってください。
- ディスプレイに「電話機ｺｰﾄﾞを 接続してください」と表示されているときは、ストップ（VE-GP01DL / VE-GP01DWは 取消 ）を押して表示を消してください。

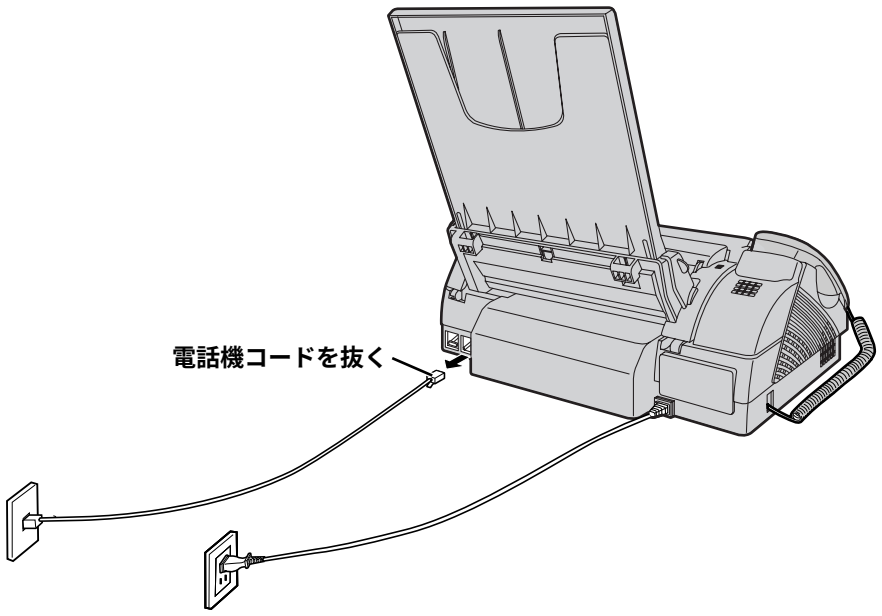

例：KX-PW601DL

親機に登録する（増設）

● KX-PW601DL / KX-PW601DW以外の親機のボタンについては、親機の取扱説明書をお読みください。

親　機

親機の操作に続けて、子機の登録操作を2分以内で行ってください。

1 **機能 を押し、**
 # 7 0 0 0 * を押す

減設＝1　増設＝2

2 **2 # を押す**

3 **増設する内線番号（例：2 ）を押す**

- **2台目の子機のときは 2 を押す**
- **3台目の子機のときは 3 を押す**
- **4台目の子機のときは 4 を押す**

増設番号
[.234]を押す

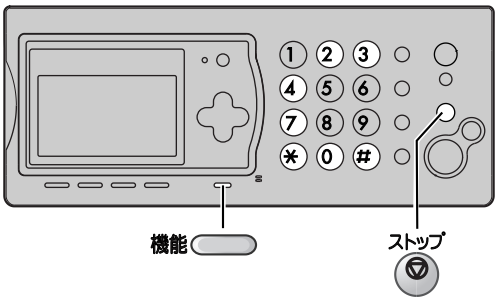

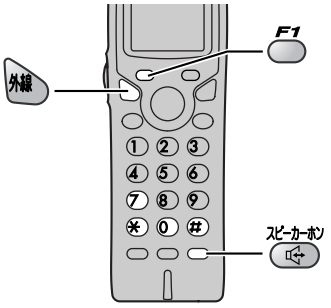

子　機

4 **機能 F1 を押し、# 7 0 0 0 * を押す**

➡ 外線 点灯、スピーカーホン 点灯

5 **登録 F1 を押す**

➡ 登録が完了すると、登録した子機が「ピー」と鳴る

➡ 子機 2 が表示される

6 **電話機コードを親機の「回線（電話回線へ）」に接続する**

登録（増設）操作後、子機が登録されているか確認してください。（☞ 14ページ）

お願い

- 複数の子機を登録するときは、1台ごとに親機と子機の登録操作を行ってください。
- 親機のディスプレイに
  プロトコル　エラー と表示されたときなど、登録できなかったときは、最初からやり直してください。
- 親機のディスプレイに
  増設できません と表示されたときは、押した内線番号にすでに子機が登録されています。別の内線番号を押してください。
- 子機のディスプレイに
  登録失敗 と表示されたときなど、登録できなかったときは、最初からやり直してください。
- 操作をまちがえたときは、親機の ストップ
  (VE-GP01DL / VE-GP01DWは 取消)
  を押し、最初からやり直してください。
- 一度登録した子機の内線番号を変更する場合は、「登録を解除する（減設）」（☞ 14ページ）の操作で今の内線番号の登録を解除したあと、「親機に登録する（増設）」の操作を行ってください。

登録する（増設・減設）

登録を確認する（親機から子機を呼び出す）

● KX-PW601DL / KX-PW601DW以外の親機のボタンについては、親機の取扱説明書をお読みください。

＜例：内線番号2に子機を増設した場合＞

1 **受話器を取り、内線 を押す**

```
内線番号
    [12....]を押す
```

2 **②（内線番号）を押す**

➡ 子機2が呼び出される

```
子機2呼出中
```

3 **子機で電話に出る**

➡ 話ができることを確認する

4 **話が終わったら受話器を戻す**

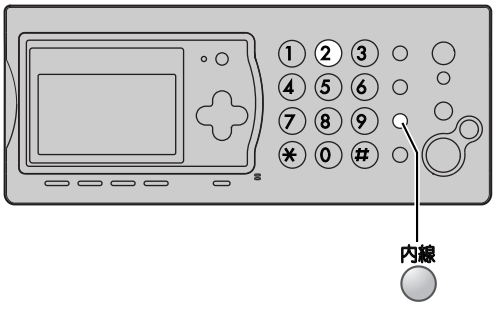

お知らせ

● **子機を呼び出すことができなかったときや、子機の内線番号を変更したいとき**

➡「登録を解除する（減設）」の操作を行ったあと、再度、電話機コードを抜き（☞ 12ページ）、「親機に登録する（増設）」（☞ 13ページ）の操作を行ってください。

登録を解除する（減設）

登録した子機の使用をやめるときは、下記の操作をしてください。

● KX-PW601DL / KX-PW601DW以外の親機のボタンについては、親機の取扱説明書をお読みください。

1 **機能 を押し、**

 # 7 0 0 0 * を押す

```
減設=1 増設=2
```

2 **1 # を押す**

3 **減設する内線番号（1 ～ 4 ）を押す**

```
減設番号
    [12..]を押す
```

4 **ストップ を押す**

● **VE-GP01DL / VE-GP01DWの場合は、取消 を押す**

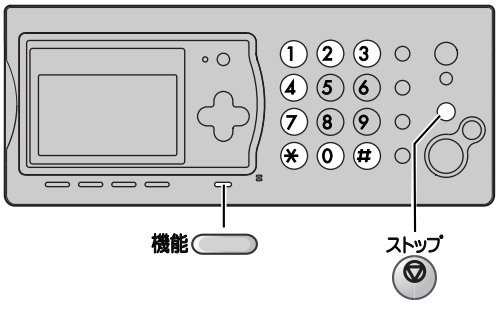

お願い

● **登録を解除（減設）した子機は、電池パックを外してください。**
（誤動作の原因になります）